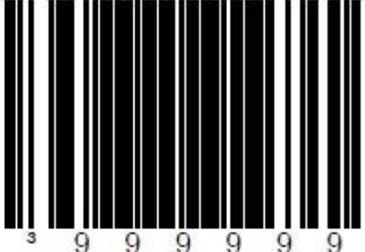
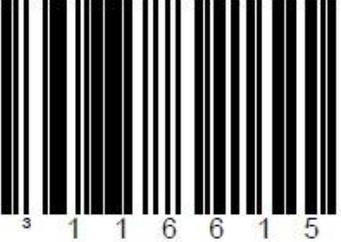


Configuración

Lector Códigos de Barras - **Honeywell** MS3580 QuantumT

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector:

<p>1</p> <p>Recall Defaults</p>  <p>3 9 9 9 9 9 8</p>	<p>2</p> <p>Enter/Exit Configuration Mode</p>  <p>3 9 9 9 9 9 9</p>
<p>3</p> <p>Enable STX Prefix</p>  <p>3 1 1 6 6 1 5</p> <p>Start of TeXt (ASCII)</p>	<p>4</p> <p>Enter/Exit Configuration Mode</p>  <p>3 9 9 9 9 9 9</p>

Configuración Lector Honeywell MS3580 QuantumT

Para una mejor lectura con el lector doble la hoja por la mitad.

Configuración Lector Honeywell MS3580 QuantumT